SONY



4-262-758-12(1

دليل التهيئة السريعة Quick Setup Guide/Quick Setup

DAV-DZ340K/DZ640K/DZ840K/DZ940K

توصيل السماعات/Connecting the speakers


For DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K, speaker assembly is necessary. Refer to the supplied "Speaker Installation Guide."

بالنسبة للموديل DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K، يكون تجميع السماعة أمرًا ضروريًا. ارجع إلى «دليل تركيب السماعات» المرفق.

لتوصيل أسلاك السماعة بالسماعة الوسطى/To connect speaker cords to the speaker

Connect the cord so that the cord's color tube matches the color of the label on the rear of the speaker.

قم بتوصيل السلك بحيث يناسب لون إطار السلك لون الملصق الموجود على الجزء الخلفي من السهاعة.





Rear of the front, surround and center speakers

الجزء الخلفي من السماعات الأمامية وسماعات صوت الإحاطة والسماعات الوسطى

For all models, connect the speaker cords to match the color of the SPEAKERS jacks of the unit.

وبالنسبة لجميع الموديلات، قم بتوصيل أسلاك السماعة لتناسب لون مقابس SPEAKERS الخاصة بالوحدة.

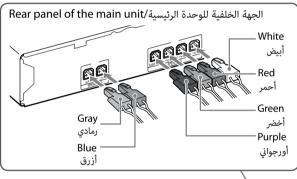

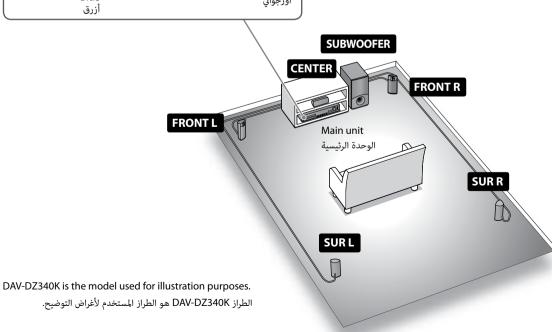




For details, refer to the Operating Instructions.

للحصول على التفاصيل، راجع تعليمات التشغيل.

وصيل التلفزيون/الجهاز العلوي الخاص بك/Connecting your TV/set-top box

Depending on the jacks on your TV or set-top box, select the video and audio connection method. وفقًا للمقابس الموجودة في التلفزيون أو الجهاز العلوى لديك، اختر أسلوب توصيل الصوت والفيديو.


توصيل الفيديو بالتلفزيون/Connecting the video to your TV

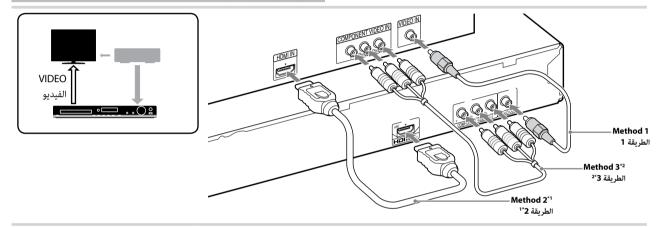

- *1 The HDMI cable is supplied with certain models/in certain areas only.
- *2 Not supplied. The COMPONENT VIDEO OUT jacks are available on DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K only.
 - 1* يتم إرفاق كبل HDMI مع بعض الموديلات/في مناطق معينة فقط.
 - *2 غىر مرفق. تتوفر مقاىس COMPONENT VIDEO OUT في جهاز DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K فقط.

توصيل الصوت من الجهاز العلوي/Connecting the audio from your set-top box

If you do not use a set-top box, refer to "Connecting your TV/set-top box" in the Operating Instructions.

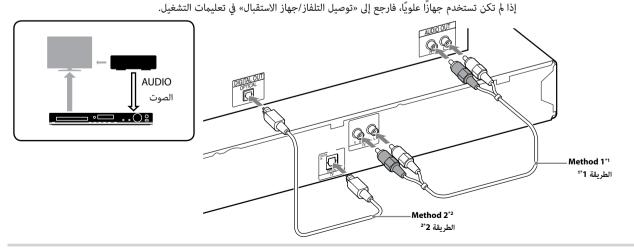

^{*1} Not supplied.

^{*2} Not supplied. The TV (DIGITAL IN OPTICAL) jack is available on DAV-DZ840K/DZ940K only.

^{*1} غير مرفق.

^{*2} غير مرفق. يتوفر مقبس (TV (DIGITAL IN OPTICAL) في جهاز DAV-DZ840K/DZ940K فقط.

Note

Do not insert a disc before performing the Quick Setup.


لا تقم بإدخال أسطوانة قبل تنفيذ التهيئة السريعة Quick Setup.

Connect the AC power cord.

The shape of the wall outlet differs depending on the area


قم بتوصيل سلك التيار المتردد.

يختلف شكل مقبس الحائط باختلاف المنطقة.



2 Turn on the power of the main unit and TV.

قم بتشغيل الطاقة للوحدة الرئيسية والتلفاز.

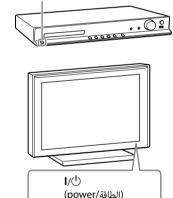


3 Switch the input selector on your TV to display "SONY Home Theatre System."

قم بتحويل مفتاح اختيار وضع الإدخال الموجود على التلفاز بحيث عرض "SONY Home Theatre System".

4 Set each following item, using ◆/◆/◆/→ and +.


قم بضبط كل عنصر من العناصر التالية باستخدم خ/ ₹/ 4/ ♦ و ⊕.

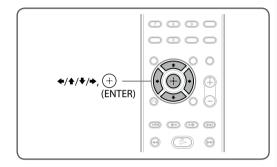


Note

Displayed items vary depending on the area.


تختلف البنود المعروضة وفقًا للمنطقة.



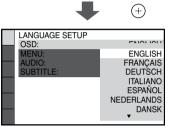

Select an on-screen language.


حدد إحدى لغات العرض على الشاشة.



↑/**▼**, (+)


Select the aspect ratio of the connected TV.

قم باختيار نسبة عرض/ارتفاع الشاشة للتلفاز الموصول.

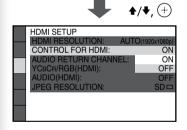

Select [ON] when you connect the main unit and the TV with an HDMI cable.

حدد [ON] عند توصيل الوحدة الرئيسية والتلفزيون باستخدام كبل HDMI.

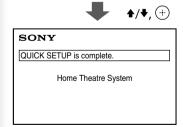

Basic setup is complete. Refer to the supplied Operating Instructions for details on how to enjoy disc playback and many other features.

اكتمل الإعداد الأساسي. ارجع إلى تعليمات التشغيل المرفقة للحصول على تفاصيل حول كيفية التمتع بتشغيل القرص والعديد من الميزات الأخرى.