

為電池組充電

初次使用相機時，務必為NP-FW50 “InfoLITHIUM”電池組（附件）充電。即使 “InfoLITHIUM”電池組尚未完全耗盡，也可對其充電。其也可在未充滿電的狀態下使用。

可換鏡頭數碼相機	使用說明書	CT
使用入門	使用说明书	CS
E-安裝座		

可更換鏡頭数码相机		
入门指南		
E卡口系统		

α

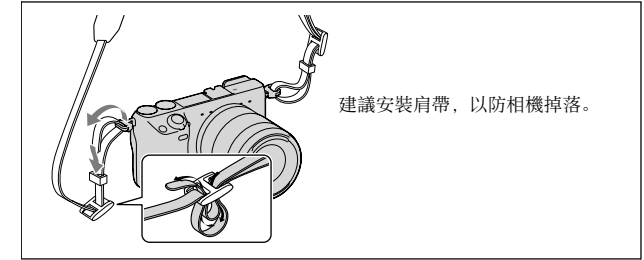
NEX-7		
4-299-175- 51 (2)		
©2011 Sony Corporation　Printed in Thailand	4299175510	

檢查隨附項目

根據機型的不同，隨附的附件各異。括號中的數字代表件數。

- 相機（1）
- 電池充電器BC-VW1（1）
- 電源線（1）（於美國和加拿大所購買的產品將不附帶）
- 充電電池組NP-FW50（1）
- USB電纜（1）
- 肩帶（1）
- 目鏡護罩（1）
- 機身蓋（1）（安裝於相機上）
- 配件接腳蓋（1）（安裝於相機上）
- 清潔布（1）
- CD-ROM（1）
- 用於α相機的應用程式軟體－α手冊
- 使用說明書（使用入門；本手冊）（1）
- 使用說明書（操作說明）（1）

- 僅限NEX-7K**
- E18－55 mm 變焦鏡頭（1）/鏡頭前蓋（1）/鏡頭後蓋（1）（蓋子安裝於鏡頭上。）
 - 鏡頭罩（1）



可更換鏡頭数码相机	使用说明书	CS
入门指南		
E卡口系统		

SONY

為電池組充電

可更換鏡頭数码相机	使用说明书	CS
入门指南		
E卡口系统		

可更換鏡頭数码相机		
入门指南		
E卡口系统		

α

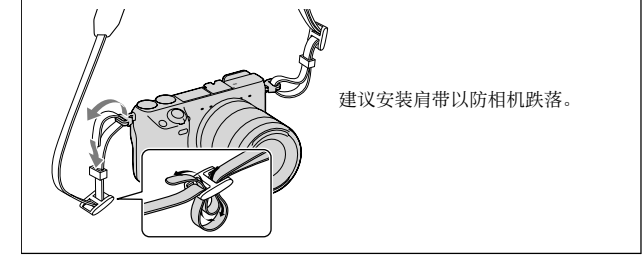
NEX-7		

檢查附件

随机附件因型号而异。括号中的数字表示部件的数量。

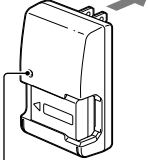
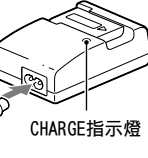
- 相机（1）
- 电池充电器BC-VW1（1）
- 电源线（1）（美国和加拿大未附带）
- 可重复充电电池NP-FW50（1）
- USB连接线（1）
- 肩带（1）
- 眼罩（1）
- 机身盖（1）（安装在相机上）
- 附件插座盖（1）（安装在相机上）
- 清洁布（1）
- CD-ROM（1）
- α相机应用程序软件－α手册
- 使用说明书（入门指南；本手册）（1）
- 使用说明书（使用说明）（1）

- 仅限NEX-7K**
- E18－55 mm 变焦镜头（1）/镜头前盖（1）/镜头后盖（1）（镜头盖已装在镜头上。）
 - 遮光罩（1）



為電池組充電

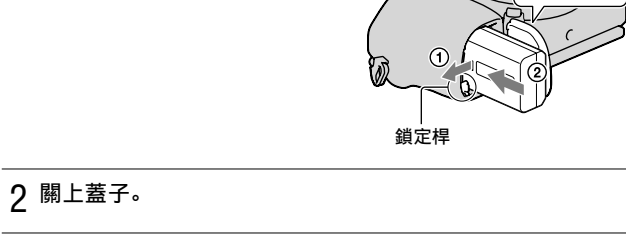
初次使用相機時，務必為NP-FW50 “InfoLITHIUM”電池組（附件）充電。即使 “InfoLITHIUM”電池組尚未完全耗盡，也可對其充電。其也可在未充滿電的狀態下使用。

1 將電池組插在電池充電器上，並為其充電。 充電完成后，CHARGE指示燈即會熄滅。	針對美國和加拿大
預估的充電時間 250分鐘	
	CHARGE指示燈
	針對美國和加拿大以外的其他國家/區域
	
	CHARGE指示燈
	電源線

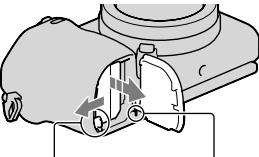
- 附註**
- 充電時間因電池組的剩餘容量或充電條件而異。以上是在25℃條件下為電量完全耗盡的電池組充電所需的時間。
 - 建議在10℃至30℃的環境溫度下充電，以便為電池組有效充電。
 - 將電池充電器連接到最近的牆上的電源插座。

插入充好電的電池組

- 打開蓋子，然後插入電池組。**
 - 用電池前端按壓電池鎖定桿，同時插入電池組。



- 關上蓋子。**

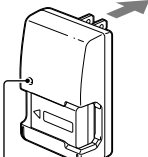
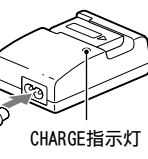
■ 移除電池組		
關閉相機電源，確認存取指示燈未亮起。按箭頭方向滑動鎖定桿，然後拉出電池組。		鎖定桿 存取指示燈

- 移除電池組**
- 如圖所示的方向插入記憶卡，直至其發出喀噠聲。



可更換鏡頭数码相机	使用说明书	CS
入门指南		
E卡口系统		

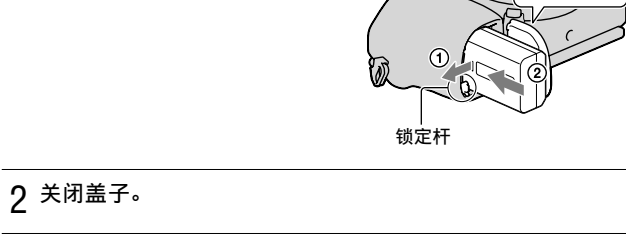
給電池充電		
首次使用该相机时，请务必为NP-FW50 “InfoLITHIUM”电池（附件）充电。即使“InfoLITHIUM”电池即使没有完全放电也可进行充电。该电池即使没有充足电也可使用。		

1 将电池插入充电器进行充电。 充电完成后，CHARGE指示灯熄灭。	美国和加拿大
估计充电时间 250分钟	
	CHARGE指示灯
	美国和加拿大以外的其他国家/地区
	
	CHARGE指示灯
	电源线

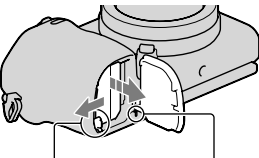
- 注意**
- 充电时间随电池的剩余电量或充电环境的不同而不同。以上充电时间是在25℃温度下给电量完全耗尽的电池充电所需的时间。
 - 建议在10℃至30℃的环境温度下给电池充电，以达到最佳的充电效果。
 - 将充电器连接到最近的墙壁插座。

插入已充电的电池

- 打开电池盖，插入电池。**
 - 用电池末端按压锁定杆并插入电池。



- 关闭盖子。**

■ 取出电池		
关闭相机电源，确认存取指示灯没有点亮。沿箭头方向滑动锁定杆，然后抽出电池。		锁定杆 存取指示灯

- 取出电池**
- 按图示方向插入存储卡，直到其发出咔哒声为止。

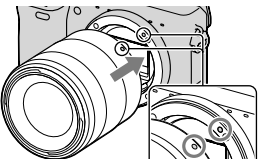
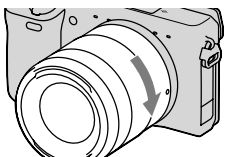


您可使用的記憶卡			
下列類型的記憶卡可與相機搭配使用。然而，本公司不保證所有種類的記憶卡均可正常操作。			
可使用的記憶卡	靜態影像	動態影像	本手冊使用的詞彙
"Memory Stick PRO Duo"	✓	✓ (Mark2)	"Memory Stick PRO Duo"
"Memory Stick PRO-HG Duo"	✓	✓	
SD記憶卡	✓	✓ (Class 4或以上)	SD卡
SDHC記憶卡	✓	✓ (Class 4或以上)	
SDXC記憶卡	✓	✓ (Class 4或以上)	
您無法使用MultiMediaCard。			

- 取出記憶卡**
- 打開蓋子，確認存取指示燈未亮起，然後推一下記憶卡。
 - 存取指示燈亮起時，不要取出記憶卡或電池組，或者關閉電源。否則資料可能損毀。

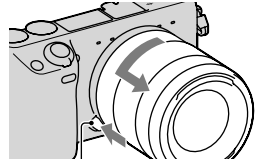
安裝/移除鏡頭

安裝或移除鏡頭前，將相機的電源開關設為OFF。

1 安裝鏡頭時，要將鏡頭和相機上的白色索引標示對齊。 拿相機時要正面朝下，以防灰塵進入相機中。		白色索引標示
2 將鏡頭往相機輕推時，請順時針轉動鏡頭，直到進入鎖定位置為止。		

- 附註**
- 安裝鏡頭時，不要壓到鏡頭釋放鈕。
 - 安裝鏡頭時不要用力過度。
 - 若使用A-安裝座鏡頭（另售），則需要卡口轉接器（另售）。有關詳細資訊，請參閱卡口轉接器隨附的操作手冊。

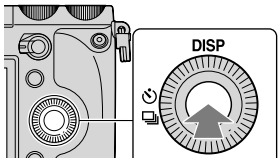
■ 移除鏡頭

1 將鏡頭釋放鈕壓到底，並將鏡頭逆時針方向轉到停住不動為止。		鏡頭釋放鈕
---------------------------------------	---	--------------

- 附註**
- 更換鏡頭時，如果有灰塵或碎屑進入相機內部而且附著在影像感應器（作用有如底片的零組件）表面，其可能會在影像上顯示為黑點。這點要視拍攝環境而定。基於防塵功能，相機會在關閉時稍微震動，以避免灰塵附著在影像感應器上。雖然如此，還是在遠離灰塵的地方迅速安裝或移除鏡頭。

設定日期

初次打開相機電源時，會出現設定日期和時間的畫面。

1 將電源開關切換至ON，打開相機電源。 出現設定日期和時間的畫面。	
2 按控制滾輪的中央以確認[OK]。	

可使用的存儲卡			
本相机可使用以下类型存储卡。但不担保所有类型的存储卡都能正常操作。			

可以使用的存储卡

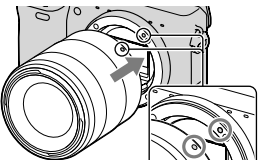
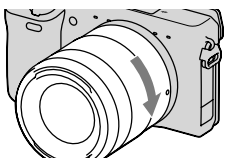
本相机可使用以下类型存储卡。但不担保所有类型的存储卡都能正常工作。

可用的存储卡	静态影像	动态影像	本说明书中的术语
"Memory Stick PRO Duo"	✓	✓ (Mark2)	"Memory Stick PRO Duo"
"Memory Stick PRO-HG Duo"	✓	✓	
SD存储卡	✓	✓ (Class 4或以上)	SD卡
SDHC存储卡	✓	✓ (Class 4或以上)	
SDXC存储卡	✓	✓ (Class 4或以上)	

- 取出存储卡**
- 打开盖子，确保存取指示灯未点亮，然后推一下存储卡。
 - 当存取指示灯点亮时，请勿取出存储卡、电池或关闭电源。数据可能会损毁。

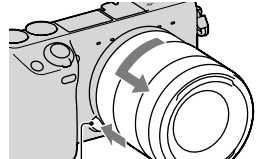
安裝/拆下鏡頭

安裝或拆下鏡頭之前，請將相機的電源開關設為OFF。

1 將鏡頭和相機上的白色索引标记对齐，然后安装镜头。 使相机的正面朝下握持相机，以防止灰尘进入相机内部。		白色索引标记
2 將鏡頭轻轻地推向相机的同时，顺时针转动镜头，直到其到达锁定位置并发出咔哒声为止。		

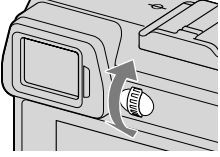
- 注意**
- 安装镜头时，请勿按镜头释放按钮。
 - 安装镜头时，请勿过于用力。
 - 若要使用A卡口系统镜头（另售），需要使用卡口适配器（另售）。有关详细信息，请参阅卡口适配器随附的使用说明书。

■ 拆下镜头

1 將鏡頭釋放按鈕一直按到底，並逆時針转动镜头直到无法再转动。		鏡頭釋放按鈕
--	---	---------------

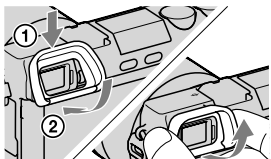
- 注意**
- 如果**鏡頭**时，如果有灰尘或碎屑进入相机内部附著在影像传感器（功能相当于胶卷部分）的表面上，根据拍摄环境，灰尘或碎屑有可能以黑点出现在影像上。本相机具备防尘功能，在电源关闭时会产生轻微的振动，以防止灰尘附著在影像传感器上。但是，应当在远离灰尘的场所尽快安装或拆下镜头。

- 透過按下控制滾輪的右或左鍵來選擇您的區域，並按下中央部分。**
- 按下控制滾輪的左或右鍵來選擇各個項目；按上或下鍵或加上旋轉來選擇數值。**
 - 午夜是12:00 AM，中午為12:00 PM。
- 設定好所有項目後，按控制滾輪的中央。**

調整觀景窗（屈光度調整）	
調整觀景窗以便看到清楚的畫面顯示。	
1 轉動屈光度調整旋鈕。	

安裝/拆卸目鏡護罩

若要使用觀景窗，建議安裝目鏡護罩。

1 將目鏡護罩的頂部對齊觀景窗，然後啫地卡入觀景窗的底部。 若要拆卸目鏡護罩，推動側邊，然後從觀景窗拉出目鏡護罩。	
--	---

- 附註**
- 將附件（另售）裝到配件接腳時，請拆卸目鏡護罩。

安裝軟體

為使用相機拍攝的影像，本公司提供以下軟體：

- “Image Data Converter”
 - 可以進行RAW影像編輯等工作。
- “PMB”（Picture Motion Browser）（僅限Windows）
 - 可以將影像匯入電腦、編輯影像，例如在行事曆上顯示影像。

- 附註**
- 若已於電腦中安裝“PMB”，且先前安裝的“PMB”版本編號低於CD-ROM（附件）上的“PMB”，則也請自CD-ROM（附件）安裝“PMB”。

作業系統（預先安裝）	Microsoft Windows XP® SP3/Windows Vista® SP2/Windows 7 SP1
“PMB”	CPU: Intel Pentium III 800 MHz或更快（用於播放/編輯HD動態影像：Intel Core Duo 1.66 GHz或更快、Intel Core 2 Duo 2.26 GHz或更快（HD FX/HD FH）、Intel Core 2 Duo 2.40 GHz或更快（HD PS）） 記憶體: 512 MB或以上（用於播放/編輯HD動態影像：1 GB或以上） 硬碟: 安裝所需的磁碟空間—約500 MB 顯示器: 螢幕解析度—1024×768點或以上
“Image Data Converter Ver.4”	CPU/記憶體: Pentium 4或更快/1 GB或以上 顯示器: 1024×768點或以上
- 不支持64位元版本和Starter（入門版）。使用建立光碟的功能需要 Windows Image Mastering API（IMAPI）Ver. 2.0或更新版本。 ** 不支持Starter（入門版）。	

- 將CD-ROM（附件）插入CD-ROM光碟機中，然後按照畫面上的指示安裝軟體。**

■ Macintosh	
在使用隨附的軟體和透過USB連線匯入影像時，建議使用下列電腦環境。	
作業系統（預先安裝）	USB連線：Mac OS X（v10.3至v10.6）“Image Data Converter Ver.4”：Mac OS X v10.5/ Mac OS X v10.6（Snow Leopard）
“Image Data Converter Ver.4”	CPU: Intel處理器，如Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo 記憶體: 建議1 GB或以上 顯示器: 1024×768點或以上

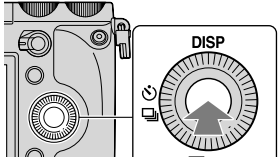
作業系統（預先安裝）	USB連線：Mac OS X（v10.3至v10.6）“Image Data Converter Ver.4”：Mac OS X v10.5/ Mac OS X v10.6（Snow Leopard）
“Image Data Converter Ver.4”	CPU: Intel處理器，如Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo 記憶體: 建議1 GB或以上 顯示器: 1024×768點或以上

设定日期

当您首次打开相机时，将出现用于设定日期和时间的画面。

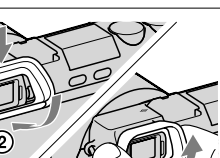
- 将电源开关设为ON以打开相机。**

出现用于设定日期和时间的画面。
- 按控制轮的中央部分以确认[OK]。**

3 通过按控制轮的左侧或右侧选择区域，然后按中央部分。	
4 按控制轮的左侧或右侧选择各个项目，然后按控制轮的上部或下部或转动控制轮选择数值。 午夜是12:00 AM表示，正午以12:00 PM表示。	
5 所有项目设置完成后，按控制轮的中央部分。	

調整取景器（屈光度調整）

調整取景器，以便可以看清畫面的顯示內容。

1 转动屈光度调整旋钮。	
---------------------	---

- 注意**
- 在附件插座上安装附件（另售）时，应取下眼罩。

安裝软件

- 为了利用相机拍摄的影像，提供了以下软件：
- “Image Data Converter”
 - 可以編輯RAW等影像。
 - “PMB”（Picture Motion Browser）（仅限Windows）
 - 可以将影像导入到计算机上进行编辑，如在日历上显示这些影像等。

- 注意**
- 如果计算机上已经安装了“PMB”，而以前安装的“PMB”的版本号低于CD-ROM（附件）上的“PMB”，也要从CD-ROM（附件）安装“PMB”。

■ Windows	
使用随附的软件并透过USB连接导入影像时，推荐使用以下计算机环境。	
操作系统（预先安装）	Microsoft Windows XP® SP3/Windows Vista® SP2/Windows 7 SP1
“PMB”	CPU: Intel Pentium III 800 MHz或更快（用于播放/编辑HD动态影像：Intel Core Duo 1.66 GHz或更快、Intel Core 2 Duo 1.66 GHz或更快、Intel Core 2 Duo 2.26 GHz或更快（HD FX/HD FH）、Intel Core 2 Duo 2.40 GHz或更快（HD PS）） 内存: 512 MB或以上（用于播放/编辑HD动态影像：1 GB或以上） 硬盘: 安装所需磁碟空间—约500 MB 显示器: 画面分辨率—1024×768点或以上
“Image Data Converter Ver.4”	CPU/内存: Pentium 4或更快/1 GB或以上 显示器: 1024×768点或以上
- 不支持64位版本和Starter（Edition）。要使用创建光盘功能需要有 Windows Image Mastering API（IMAPI）Ver. 2.0或更高版本。 ** 不支持Starter（Edition）。	

- 將CD-ROM（附件）插入CD-ROM光碟機中，然後按兩下CD-ROM圖示。**
- 將 [MAC] 資料夾中的 [IDC_INST.pkg] 檔案複製到硬碟圖示上。**
- 按兩下複製目的地資料夾中的 [IDC_INST.pkg] 檔案。**
 - 按照畫面上的指示完成安裝。

使用須知

清潔布
使用清潔布之前，先去除清潔布上的大污物。

關於相機的可用功能
您在與3D相容的螢幕上觀看使用相機錄製的3D影像時，可能會出現不適的症狀，如眼睛疲勞、噁心或疲累感。當您在觀看3D影像時，本公司建議您定時休息片刻。由於每個人對休息的時間和次數需求各有不同，因此請設定您個人的標準。如果您感到不適，請停止觀看3D影像，並視需要請教醫師。此外，請參閱與本相機搭配使用之連接裝置或軟體的操作說明。孩童的視力感是非常脆弱（尤其是六歲以下的幼童）。在允許他們觀看3D影像前，請先請教專家，如小兒科或眼科醫師。請務必使您的孩童遵守上列預防措施。

- 關於LCD螢幕和鏡頭**
- LCD螢幕是利用極高的精確度技術進行製造，因此99.99％以上的像素都可以有效的使用。但是，您可能會發現極小的黑點和/或亮點（白色、紅色、藍色或綠色）持續出現在LCD螢幕上。這是製造過程中的正常現象，完全不影響拍攝。
 - LCD螢幕背面附有磁鐵。請勿在LCD螢幕和相機機身之間放置會受磁場影響的物體，如硬碟片或信用卡。



- 在寒冷的地方，影像可能在LCD螢幕上形成拖尾現象。這不是故障。在寒冷的地方開啟相機時，LCD螢幕可能會暫時變暗。
- 請勿讓相機暴露于直射陽光下。如果陽光被聚焦在附近的物體上，可能會引起火災。必須將相機放在直射的陽光下時，請裝上前鏡頭蓋。

關於使用鏡頭和附件
建議使用專為符合本相機的特性所設計的Sony鏡頭/附件。使用其他製造商的产品可能使相機無法實現其性能，或導致事故及相機故障。

- 請勿在下列地方使用/存放相機**
- 在非常炎熱、乾燥或潮濕的地方
 - 例如，在停在太陽底下的車庫中，相機機身可能變形而造成故障。
 - 儲存於陽光直射或者靠近暖氣的地方
 - 相機機身可能褪色或變形，而這可能會造成故障。
 - 在會受到搖擺振動的地方
 - 靠近強烈磁場的地方
 - 在沙粒或多灰塵的地方
 - 小心不要讓沙子或灰塵進入相機中。否則可能會造成相機故障，有時候這種故障是無法修理的。

關於相機溫度
您的相機和電池可能會因為連續使用而變熱，但這並不是故障。

關於濕氣凝結
如果從寒冷的地方直接進入溫暖的地方，相機內部或外部可能会有濕氣凝結。凝結的水氣可能會使得相機發生故障。

如何防止濕氣凝結
將相機從寒冷的地方帶入溫暖的地方時，要將相機密封於塑膠袋中，讓它有大約一個小時以上的時間可以適應新地方的環境。

如果發生了濕氣凝結
關閉相機電源，等待大約一小時讓濕氣蒸發。注意，如果您試圖在鏡頭內殘留有濕氣的狀態下拍攝的話，將無法拍攝清晰的影像。

關於內建的充電電池
本相機有內建的充電電池，不論電源是否開啟，或是否有安裝電池，都可以保存日期和時間，以及其他設定。只要您在使用相機，這個充電電池就會持續充電。但是，如果只有短時間使用相機，電池會逐漸放電，如果完全不使用相機約3個月，其電量就會完全放光。在這種情況下，使用相機之前務必要為這個充電電池充電。但是，即使這個充電電池沒有充電，只要不記錄日期和時間，您還是可以使用相機。如果每次對內建充電電池充電後，相機均恢復為預設設定，可能是內建充電電池壽命已盡。向您的Sony經銷商或當地授權的Sony服務處洽詢。

內建充電電池的充電方法
將一個充滿電的電池組插入相機，或者用電源適配器（另售）將相機連接到牆上的電源插座，並讓相機開機24小時或以上。

作業系統（預先安裝）	USB連線：Mac OS X（v10.3至v10.6）“Image Data Converter Ver.4”：Mac OS X v10.5/ Mac OS X v10.6（Snow Leopard）
“Image Data Converter Ver.4”	CPU: Intel處理器，如Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo 記憶體: 建議1 GB或以上 顯示器: 1024×768點或以上

- 將CD-ROM（附件）插入CD-ROM驱动器，然后按照画面上的说明安装软件。**

■ Macintosh	
--------------------	--

關於錄製/播放

- 在您首次將配本相機使用記憶卡時，建議您在拍攝前使用相機對記憶卡進行格式化，以擁有記憶卡的穩定效能。請注意，格式化將永久刪除記憶卡上的資料，而且將無法復原。請在電腦等裝置上儲存寶貴的資料。
- 如果您重複記錄/刪除影像，記憶卡可能發生資料重組的情況。您可能無法儲存或拍攝動態影像。在此情況下，請將您的影像儲存至電腦或其他儲存位置，然後格式化記憶卡。
- 因相機或記憶卡等的故障而無法拍攝或播放時，本公司對拍攝的內容不予賠償。
- 為了避免資料可能遺失的風險，應隨時將資料複製（備份）至其他媒體。
- 記錄難得一見的事件之前，要進行試拍，以確定相機能正確的運作。
- 本相機不防塵、不防濺水、不防水。
- 請勿將相機指向陽光或其他強光。其可能會造成相機故障。
- 請勿透過拆下來的鏡頭注視太陽或強烈的光線。這有可能對您的眼睛造成無法治癒的傷害。或者可能會造成鏡頭故障。
- 請勿在靠近會產生強烈無線電波或放射輻射線的場所使用相機。相機可能無法正常記錄或播放。
 - 在多沙或多塵土的地方使用相機，可能會造成故障。
- 請勿搖晃或撞擊本相機。除了故障和不能記錄影像之外，還可能使得記憶卡無法使用，或者使得影像資料毀壞、受損或遺失。
- 使用軟布清潔閃光燈表面。閃光所散發出來的熱量可能會使塵土黏著在閃光燈表面，而造成冒煙或灼熱。
- 相機、附件等要放在兒童拿不到的地方。記憶卡等可能會被吞食。如果發生這種問題，請立即就醫。

版權警告

電視節目、影片、錄影帶及其他資料可能具有版權。未經許可錄製這些資料將會觸犯版權法。

關於本手冊中所述的資料規格

除本手冊具體說明的資料外，所有性能及規格資料均按照以下條件定義：於25℃的一般溫度條件下，使用在CHARGE指示燈熄滅後充電一小時的電池組。

商標

- Ⓐ**是Sony Corporation的商標。
- "Memory Stick"、、"Memory Stick PRO"、**MEMORY STICK PRO**、"Memory Stick Duo"、**MEMORY STICK DUO**、"Memory Stick PRO Duo"、**MEMORY STICK PRO DUO**、"Memory Stick PRO-HG Duo"、**MEMORY STICK PRO-HG DUO**、"Memory Stick Micro"、"MagicGate" 和 **MAGICGATE** 是Sony Corporation的商標。
- "InfoLITHIUM" 是Sony Corporation的商標。
- "PhotoV HD" 是Sony Corporation的商標。
- DVDirect是Sony Corporation的商標。
- Blu-ray Disc™和Blu-ray™是Blu-ray Disc Association的商標。
- "AVCHD Progressive" 和 "AVCHD Progressive" 標誌是Panasonic Corporation和Sony Corporation的商標。
- Dolby和雙D符號是Dolby Laboratories的商標。
- Microsoft、Windows和Windows Vista是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- HDMI、HDMI標誌和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing LLC的商標或註冊商標。
- Macintosh和Mac OS是Apple Inc.的商標或註冊商標。
- PowerPC是IBM Corporation在美國的註冊商標。
- Intel、Intel Core和Pentium是Intel Corporation的商標或註冊商標。
- SDXC標誌是SD-3C、LLC的商標。
- Eye-Fi是Eye-Fi Inc.的商標。
- MultiMediaCard是MultiMediaCard Association的商標。
- " 和 "PlayStation" 是Sony Computer Entertainment Inc.的商標。
- Adobe是Adobe Systems Incorporated在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- 此外，在本使用說明書中所使用的系統和產品的名稱通常是其各自的開發商或製造商的商標或註冊商標。然而，本使用說明書並未在所有場合使用™或®標誌。



- 自PlayStation Store（適用地區）下載PlayStation 3應用程式，進一步增添您的PlayStation 3享樂體驗。
- PlayStation 3的應用程式式需要PlayStation Network帳號以及應用程式下載。在有提供PlayStation Store的區域皆可存取。



关于湿气凝聚

如果将本相机从寒冷的场所直接带到暖和的场所，湿气可能会在相机内部或外侧凝聚。凝结的水气可能会引起相机故障。

如何防止湿气凝聚

将相机从寒冷的地方带到暖和的地方时，请将相机密封在塑料袋中，使其在新的场所适应环境大约一小时以上。

如果发生了湿气凝聚

关闭相机电源，等待大约一小时让湿气蒸发。请注意，如果您试图在镜头内残留有湿气的状态下拍摄，将无法拍摄到清晰的影像。

关于内置充电电池

本相机设有一内置充电电池，不管电源开启或关闭或是否安装电池，该电池将一直保持日期、时间和其他设定值。使用相机期间，将持续对本充电电池进行充电。但是，如果您使用相机的时间很短，该电池将逐渐放电。如果您在3个月内完全不使用本相机，电池将完全放电。在这种情况下，使用相机前，请务必对该充电电池充电。但是，即使未对充电电池充电，只要不记录日期和时间，您仍可以使用本相机。如果在每次对内置充电电池充电时相机均恢复为默认设置，则可能是电池寿命已到期。向您的Sony经销商或当地授权的Sony服务处咨询。

内置充电电池的充电方法

在相机内插入充了电的电池，或用电源适配器（另售）将相机连接到墙壁插座，然后在电源关闭的状态下放置相机24小时以上。

关于记录/播放

- 第一次在本相机上使用存储卡时，建议在拍摄前使用相机格式化存储卡，以保持存储卡性能的稳定。请注意，格式化操作会永久删除存储卡上的全部数据，并且无法恢复。请将宝贵的数据保存到计算机等设备上。
- 如果反复记录/删除影像，存储卡上可能会产生数据碎片。动态影像可能无法保存或记录。在这种情况下，请将您的影像保存到计算机或其它存储设备上，然后再格式化存储卡。
- 即使因相机或存储卡等的故障而无法拍摄或播放时，本公司对拍摄内容也不予赔偿。
- 为避免丢失数据的潜在危险，应将数据复制（备份）在其他媒体上。
- 在拍摄难得一次的场面前，请做一次试拍以确认相机是否工作正常。
- 本相机不防尘、不防溅水、不防水。
- 请勿将相机对准太阳或其它亮光，否则可能会使相机出现故障。
- 请勿透过拆下的镜头直视太阳或强光。这有可能对您的眼睛造成无法治愈的伤害，或者可能会引起镜头故障。
- 请勿在靠近会产生强烈无线电波或放射辐射线的场所使用相机。相机可能无法正常拍摄或播放。
 - 在多沙或多尘土的地方使用相机可能会造成故障。
- 请勿摇晃或撞击本相机。这可能会造成故障和无法拍摄影像。此外，有可能使存储卡无法使用或造成影像数据的故障、损坏或丢失。
- 使用柔软布的布清洁闪光灯表面。闪光灯发出的热量可能导致灰尘附着在闪光灯表面，造成烟气或灼痕。
- 请将相机和随机附件等放在小孩够不着的地方。否则小孩有可能吞下存储卡等。如果发生此类事故，请立即向医生咨询。

有关版权的警告事项

电视节目、影片、录影带及其他资料可能具有版权。未经许可录制这些数据可能会触犯版权法。

关于本使用说明书中注明的数据规格

除本说明书特别注明以外，关于性能和规格的数据仅限于下列情况：在25℃的正常环境温度下，使用在CHARGE指示灯熄灭后充电一小时的电池。

商標

- Ⓐ**是Sony Corporation的商標。
- "Memory Stick"、、"Memory Stick PRO"、**MEMORY STICK PRO**、"Memory Stick Duo"、**MEMORY STICK DUO**、"Memory Stick PRO Duo"、**MEMORY STICK PRO DUO**、"Memory Stick PRO-HG Duo"、**MEMORY STICK PRO-HG DUO**、"Memory Stick Micro"、"MagicGate" 和 **MAGICGATE** 是Sony Corporation的商標。
- "InfoLITHIUM" 是Sony Corporation的商標。
- "PhotoV HD" 是Sony Corporation的商標。
- DVDirect是Sony Corporation的商標。
- Blu-ray Disc™和Blu-ray™是Blu-ray Disc Association的商標。
- "AVCHD Progressive" 和 "AVCHD Progressive" 标识是Panasonic Corporation和Sony Corporation的商標。
- Dolby和双D标志是Dolby Laboratories的商標。
- Microsoft、Windows和Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- HDMI、HDMI标识和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing LLC的商标或注册商标。
- Macintosh和Mac OS是Apple Inc.的商标或注册商标。
- PowerPC是IBM Corporation在美国的注册商标。
- Intel、Intel Core和Pentium是Intel Corporation的商标或注册商标。
- SDXC标识是SD-3C、LLC的商標。
- Eye-Fi是Eye-Fi Inc.的商標。
- MultiMediaCard是MultiMediaCard Association的商標。
- " 和 "PlayStation" 是Sony Computer Entertainment Inc.的注册商標。
- Adobe是Adobe Systems Incorporated在美国和/或其他国家的注册商标或商標。
- 此外，在本说明书中所使用的系统和产品的名称通常是各自的开发商或制造商的商标或注册商标。但是在本手冊中并未在所有场合使用™或®标志。



警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

重要的安全指示

—請保存這些指示

危險

為了降低火災或電擊的危險，請小心遵守這些指示

如果插頭的形狀與電源插座不合，請使用適合電源插座的插頭轉接頭。

注意

l 電池組

如果電池組處理不當，電池組可能會爆炸，造成火災，甚至化學灼傷。請遵守以下注意事項。

- 切勿拆解。
- 切勿擠壓， 擠擊電池組或對電池組用力過度，如敲擊、跌落或踩踏在電池組上。
- 切勿短路或讓金屬物品接觸到電池端子。
- 切勿暴露在超過60℃的高溫下，例如直射陽光下，或停在太陽下的汽車內。
- 切勿焚化或丟棄在火中。
- 切勿處理損壞或洩漏的離子電池。
- 務必使用Sony原廠的充電器或可對電池組充電的裝置來為電池組充電。
- 電池組應放在幼兒不易觸及的地方。
- 使電池組保持乾燥。
- 請僅使用與Sony建議的相同或相等的電池類型進行更換。
- 請依照說明書中的說明正確丟棄舊電池組。

l 電池充電器

即使CHARGE指示燈沒有點亮，只要還連接在牆上的插座上，電池充電器都沒有從交流電源中斷連接。如果使用電池充電器時發生某些問題，請立即中斷插頭與牆上插座的連接，以關閉電源。

如果附帶電源線，則該電源線專為本相機設計，不能用於其他電子設備。

本產品已經過測試並確定符合EMC規定中所提出的使用連接電纜不得超過3公尺的限制。

l 注意

特定頻率的電磁場可能會影響此機的畫面和聲音。

l 通知

如果靜電或電磁導致資料傳送中斷（失敗），請重新啟動應用程式或斷開連接，並重新連接通信電纜（USB等）。

僅適用於台灣



廢電池請回收

附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項：USB電纜或A/V連接電纜或電源適配器之DC輸出線上的一個鐵芯係抑制電磁波干擾用，請勿任意拆卸。



- 从PlayStation Store（在有提供的地方）下载PlayStation 3应用程序增 加PlayStation 3更多乐趣。
- PlayStation 3的应用程序需要使用PlayStation Network的账号和下载应 用程序。可在设有PlayStation Store的地区获得账号和下载程序。



从PlayStation Store（在有提供的地方）下载PlayStation 3应用程序增

- 加PlayStation 3更多乐趣。
- PlayStation 3的应用程序需要使用PlayStation Network的账号和下载应 用程序。可在设有PlayStation Store的地区获得账号和下载程序。



警告

为减少发生火災或触电的危險，请勿让本装置淋雨或受潮。

重要安全说明

—请保存这些危險说明

为减少火災或电击的危險，请仔细遵照这些说明操作

如果插头的形状不适合电源插座，请安装适合电源插座的正确规格的插头适配器。

小心

l 电池组

如果电池组使用不当，电池组可能会爆炸，引起火灾，甚至化学灼伤。请遵守下列注意事项。

- 切勿拆卸。
- 切勿压坏电池组，切勿让电池组受到敲打、跌落或遭到踩踏等外力或震动。
- 切勿让电池组短路，切勿让金属物与电池端子接触。
- 切勿放在温度超过60℃的高温处，如直射阳光下或停在太阳下的车内。
- 切勿焚烧或丢弃在火中。
- 切勿使用损坏或漏液的锂离子电池。
- 务必用原装的Sony电池充电器或可以给电池组充电的设备给电池组充电。
- 请将电池组放在儿童够不到的地方。
- 请保持电池组干燥。
- 只能用Sony建议的相同或同等类型进行更换。
- 请按照指示中的说明立即丢弃用过的电池组。

l 充电器

即使CHARGE指示灯未点亮，只要充电器连接到墙壁插座，便未与交流电源断开。使用充电器期间如果发生问题，请立即从墙壁插座上拔下插头切断电源。

如果有附带的电源线，则该电源线仅为本相机专用电源线，不能用于其它电子设备。

本产品已经过测定并确定符合EMC规范中所提出的使用不超过3米的连接电缆的限制。

l 注意

特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和声音。

l 通知

如果静电或电磁导致数据传送中断（失败），请重新启动应用程序或断开连接，并重新连接通信电缆（USB等）。

关于主机外壳金属部分感觉到微弱电流：
在将电源适配器与主机连接后，根据接触部位和个人的不同，您有时在接触金属外壳或接口时可能会感觉到微弱电流。
产生这种现象的原因是因为电源适配器中有抑制电磁干扰的元件，该元件在初、次级之间构成了必要的回路。
您可以放心的知此微弱电流被控制在国家安全标准所规定的限值范围之内，且本产品在生产出厂时已通过严格的质量检查，因此请您放心使用。
如您有疑问，请与附近的索尼维修站联系。