


Wi-Fi Connection Guide


A

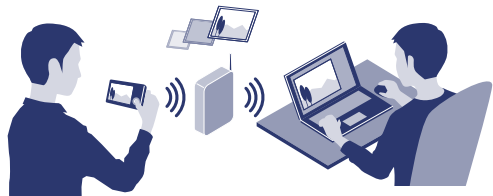

- GB** To send photos/videos from the camera to a computer via Wi-Fi: see A-1
CT 若要透過Wi-Fi將相片/視訊從相機傳送到電腦: 參見A-1
CS 若要通過Wi-Fi將照片/視頻從相機傳送到電腦: 參見A-1
MY Untuk menghantar foto/video dari kamera ke sebuah komputer melalui Wi-Fi: lihat A-1
ID Untuk mengirim foto/video dari kamera ke komputer via Wi-Fi: lihat A-1
TH ส่งภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi : ดูที่ A-1
TR Fotoğraf makinenizden bilgisayarınıza Wi-Fi üzerinden fotoğraf/video göndermek için: bkz. A-1

AR لإرسال صور/فيديوهات من الكاميرا إلى الكمبيوتر بواسطة Wi-Fi: راجع A-1
PR برای ارسال عکس ها/ویدئوها از دوربین به یک کامپیوتر از طریق Wi-Fi: A-1 را ملاحظه نمایید

B

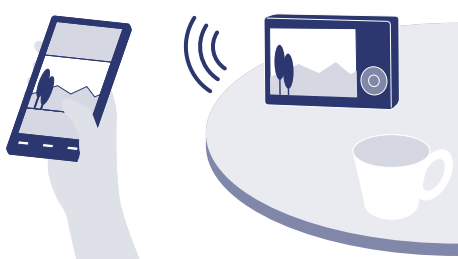

- GB** To send photos/videos from the camera to a smartphone or tablet: see B-1
CT 若要將相片/視訊從相機傳送到智慧型手機或平板電腦: 參見B-1
CS 若要將照片/視頻從相機發送到智能手機或平板電腦: 參見B-1
MY Untuk menghantar foto/video dari kamera ke satu smartphone atau tablet: lihat B-1
ID Untuk mengirim foto/video dari kamera ke smartphone atau tablet: lihat B-1
TH ส่งภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องไปยังสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต : ดูที่ B-1
TR Fotoğrafları/videoları fotoğraf makinesinden akıllı telefona veya tablete göndermek için: bkz. B-1

AR لإرسال صور/فيديوهات من الكاميرا إلى الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي: راجع B-1
PR برای ارسال عکس ها/ویدئوها از دوربین به یک تلفن هوشمند یا تبلت: B-1 را ملاحظه نمایید

A-1

- GB** Install the latest software on to your computer.
CT 在電腦上安裝最新的軟體。
CS 在电脑上安装最新的软件。
MY Pasang perisian terkini pada komputer anda.
ID Install perangkat lunak terbaru pada komputer anda.
TH ติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
TR En son yazılımı bilgisayarınıza yükleyin.

AR قم بتثبيت أحدث برنامج على الكمبيوتر.
PR آخرین نسخه نرم افزار را روی کامپیوتر خود نصب کنید.



Windows


<http://www.sony.net/pm/>

Mac

Wireless Auto Import*

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>


- GB** *Select [Wireless Auto Import].
CT *選擇[無線自動匯入]。
CS *选择[无线自动导入]。
MY *Pilih [Wireless Auto Import].
ID *Pilih [Wireless Auto Import].

- TH** *เลือก [Wireless Auto Import]
TR *[Wireless Auto Import] seçimini yapın.
AR *اختر [Wireless Auto Import].
PR *[Wireless Auto Import] را انتخاب کنید.

A-2

- GB** Select procedure [a] or [b] to connect access point. For more information, refer to the instruction manual of the access point, or contact the person who set up the access point.
CT 選擇步驟[a]或[b]連接存取點。有關更多資訊，請參閱存取點的使用手冊，或連絡設置該存取點的人員。
CS 选择步骤[a]或[b]连接接入点。有关更多信息，请参阅接入点的使用手册，或联系设置该接入点的人员。
MY Pilih prosedur [a] atau [b] untuk menyambung titik capaian. Untuk maklumat selanjut, sila rujuk kepada manual arahan titik capaian, atau hubungi orang yang mengaturkan titik capaian.
ID Pilih prosedur [a] atau [b] untuk menyambungkan poin akses. Untuk informasi lebih lengkap, lihat manual petunjuk poin akses, atau hubungi orang yang mengatur poin akses.
TH เลือกขั้นตอน [a] หรือ [b] เพื่อเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการใช้งานของจุดเชื่อมต่อ หรือติดต่อผู้ที่ทำการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ
TR Erişim noktasına bağlanmak için [a] veya [b] prosedürünü seçin. Daha fazla bilgi için, erişim noktası kullanım kılavuzuna bakın veya erişim noktasını kuran kişiye danışın.


AR اختر الإجراء [a] أو [b] لتوصيل نقطة الوصول. للمزيد من المعلومات راجع دليل التعليمات الخاص بنقطة الوصول، أو اتصل بالطرف الذي قام بإنشائها.
PR روش [a] یا [b] را برای اتصال به نقطه دسترسی انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای نقطه دسترسی مراجعه نمایید، یا با شخصی که نقطه دسترسی را تنظیم کرد تماس بگیرید.

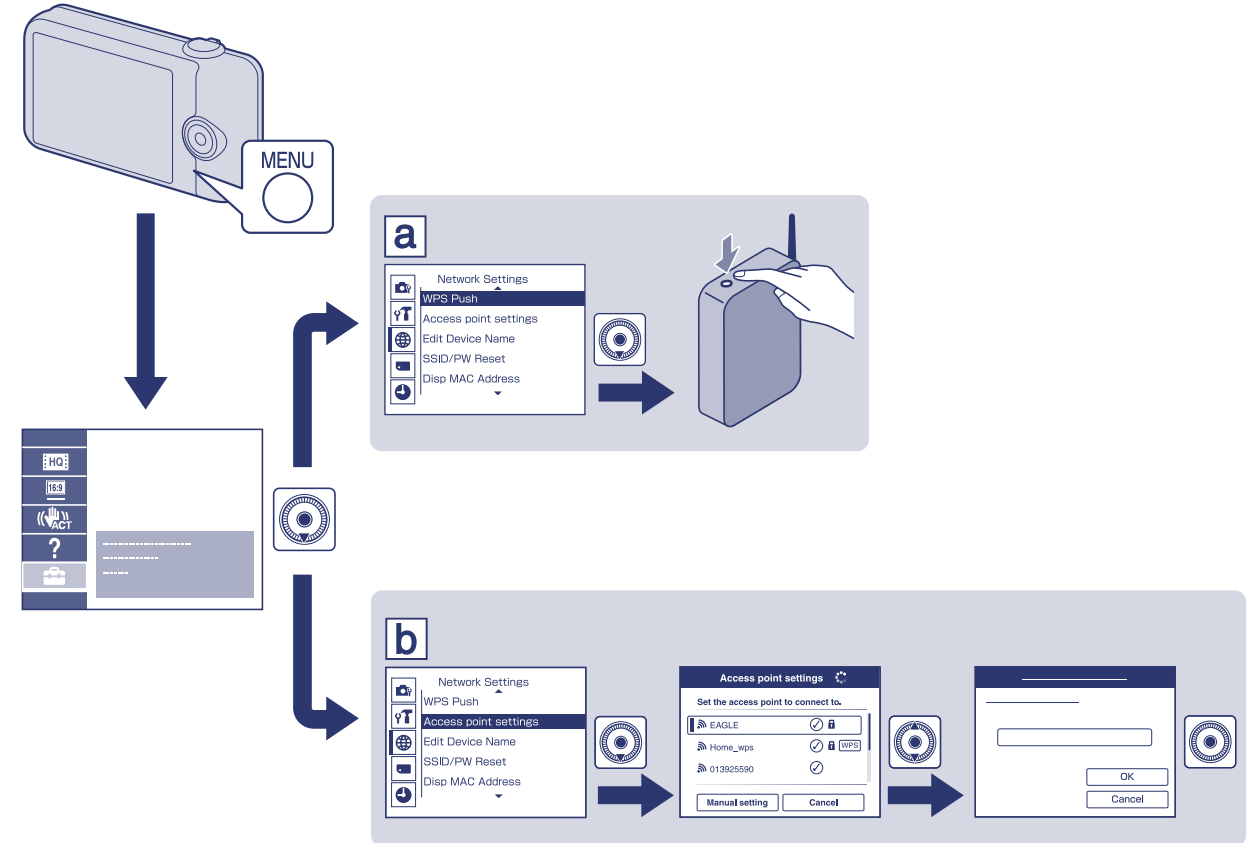

A-3

- GB** Start sending images from the camera to the computer. Previously sent images are not re-sent.
CT 開始將影像從相機傳送至電腦。之前已傳送的影像不會再次傳送。
CS 开始将影像从相机发送至电脑。之前已发送的影像不会再次发送。
MY Mula menghantar imej-imej dari kamera ke komputer. Imej-imej yang telah dihantar sebelum ini tidak akan dihantar semula.
ID Mulai dengan mengirim gambar dari kamera ke komputer. Gambar yang telah dikirim sebelumnya tidak dikirim ulang.
TH เริ่มต้นส่งภาพจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาพที่เคยส่งก่อนหน้านี้จะไม่ถูกส่งซ้ำอีก
TR Fotoğraf makinesinden bilgisayara görüntü göndermeye başlayın. Daha önce gönderilen görüntüler gönderilmez.

AR ابدأ بإرسال الصور من الكاميرا إلى الكمبيوتر. لا تتم إعادة إرسال الصور التي تم إرسالها مسبقاً.
PR ارسال تصاویر از دوربین به کامپیوتر را شروع کنید. تصاویری که قبلاً ارسال شده اند دوباره ارسال نمی شوند.

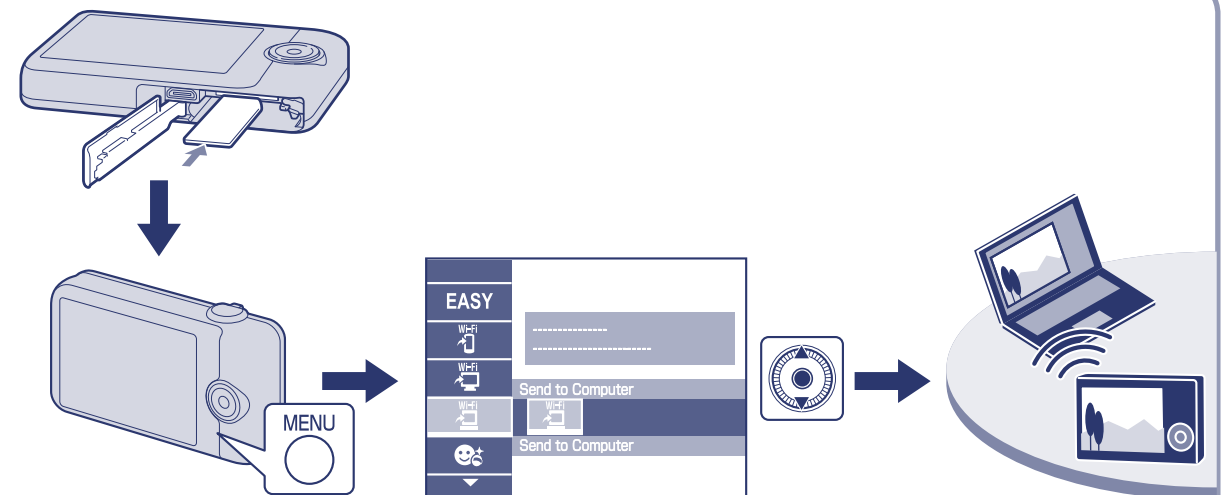

B-1

- GB** Install the latest version of PlayMemories **Mobile** app on your smartphone. See WEBSITE* for more information.
- CT** 在智慧型手機上安裝PlayMemories **Mobile**應用程式的最新版本。更多資訊請造訪網站*。
- CS** 在智能手机上安装PlayMemories **Mobile**应用程序的最新版本。更多信息请访问网站*。
- MY** Pasang versi aplikasi PlayMemories **Mobile** yang terkini pada smartphone anda. Lihat WEBSITE* untuk maklumat selanjutnya.
- ID** Instal aplikasi PlayMemories **Mobile** versi terbaru pada smartphone anda. Lihat situs WEB* untuk informasi lebih lengkap.
- TH** ติดตั้งโปรแกรม PlayMemories **Mobile** เวอร์ชันล่าสุดบนสมาร์ตโฟนของท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์*
- TR** PlayMemories **Mobile** uygulamasının en son sürümünü akıllı telefonunuza yükleyin. Daha fazla bilgi için WEB sitesine* bakın.
- قم بتثبيت أحدث إصدارات تطبيق PlayMemories **Mobile** على الهاتف الذكي. راجع موقع الإنترنت* لمزيد من المعلومات. **AR**
- آخرین نسخه برنامه PlayMemories **Mobile** را روی تلفن هوشمند خود نصب کنید. برای اطلاعات بیشتر وب سایت* را مشاهده نمایید. **PR**


*<http://www.sony.net/pmm/>



- GB** May not be able to access Google play/App Store in some countrys/regions. No guaranteed to work on all Smartphones/Tablet computers.
- CT** 在有些國家/地區可能無法存取Google play/App Store。不保證可在所有智慧型手機/平板電腦上工作。
- CS** 在有些国家/地区可能无法访问Google play/App Store。不保证可在所有智能手机/平板电脑上工作。
- MY** Mungkin tidak dapat mencapai Google play/App Store di sesetengah negara/rantau. Tidak terjamin berfungsi pada semua Smartphone/komputer Tablet.
- ID** Mungkin tidak dapat mengakses Google play/App Store di beberapa negara/daerah. Tidak dijamin beroperasi pada semua Smartphone/computer Tablet
- TH** บางประเทศ/ภูมิภาคอาจไม่สามารถเข้าใช้งาน Google play/App Store ได้ ไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้บนสมาร์ตโฟน/แท็บเล็ตทุกชนิด
- TR** Bazı ülkelerde/bölgelerde Google play/App Store'a erişilemeyebilir. Tüm Akıllı telefonlarda/Tablet bilgisayarlarda çalışacağı garanti edilemez.
- قد لا تتمكن من الوصول إلى Google play/App Store في بعض البلدان/المناطق. **AR**
- لا ضمان لإمكانية استخدام التطبيق في جميع الهواتف الذكية/الأجهزة اللوحية. **PR**
- ممکن است در برخی کشورها/مناطق شما قادر به دسترسی به Google play/App Store نباشید. هیچ ضمانتی برای کار کردن روی تمام کامپیوتر های تبلت/تلفن های هوشمند وجود ندارد.


B-2

- GB** Select an image on the camera to be sent, then the SSID and password will be displayed.
- CT** 在相機上選擇要傳送的影像後，將顯示SSID和密碼。
- CS** 在相机上选择要发送的影像后，将显示SSID和密码。
- MY** Pilih satu imej pada kamera yang akan dihantar, kemudian SSID dan kata laluan akan dipaparkan.
- ID** Pilih gambar pada kamera yang akan dikirim, lalu SSID dan password akan ditampilkan.
- TH** เลือกภาพในกล้องที่ต้องการส่งไป จากนั้น SSID และรหัสลับจะปรากฏขึ้น
- TR** Fotoğraf makinesinde gönderilecek bir görüntü seçin, ardından SSID ve Parola görüntülenecektir.
- عند اختيارك صورة على الكاميرا لإرسالها يتم عرض SSID وكلمة المرور. **AR**
- یک تصویر در دوربین که می خواهید فرستاده شود را انتخاب کنید، سپس SSID و گذرواژه نمایش داده خواهند شد. **PR**

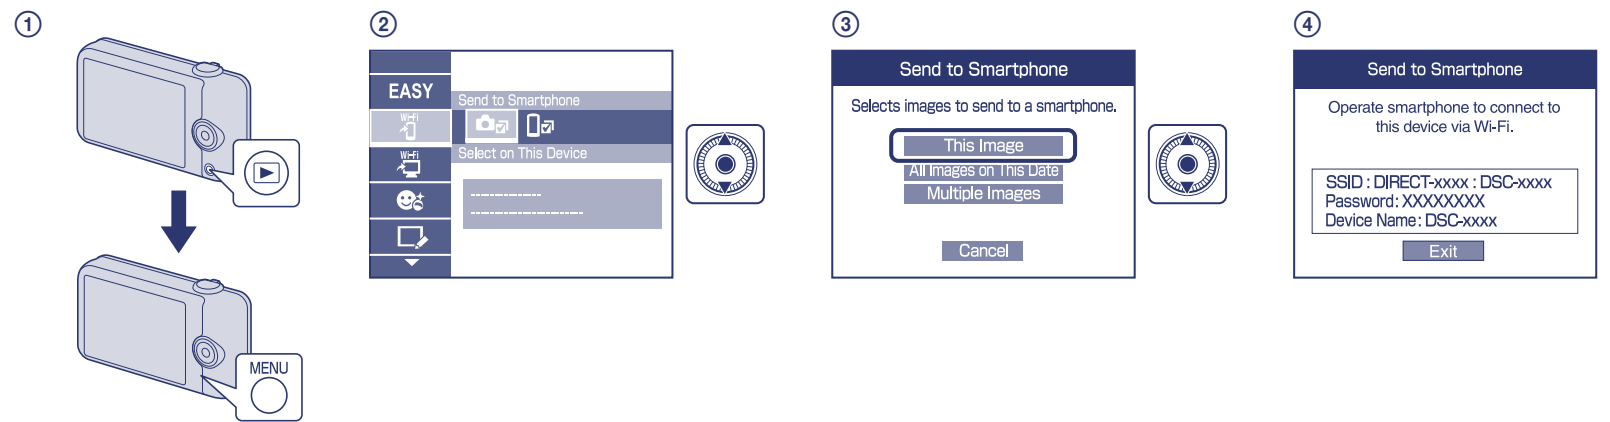

B-3

- GB** Select the correct SSID on your smartphone, then input the password.
- CT** 在智慧型手機上選擇正確的SSID，然後輸入密碼。
- CS** 在智能手机上选择正确的SSID，然后输入密码。
- MY** Pilih SSID yang betul pada smartphone anda, kemudian input kata laluan.
- ID** Pilih SSID yang benar pada smartphone anda, lalu masukkan password.
- TH** เลือก SSID ที่ถูกต้องจากสมาร์ตโฟน จากนั้นใส่รหัสลับ
- TR** Akıllı telefonunuzda doğru SSID seçimini yapın, ardından Parola girin.
- اختر SSID الصحيح على هاتفك الذكي ثم أدخل كلمة المرور. **AR**
- در تلفن هوشمند خود SSID صحیح را انتخاب کنید، سپس گذرواژه را وارد کنید. **PR**

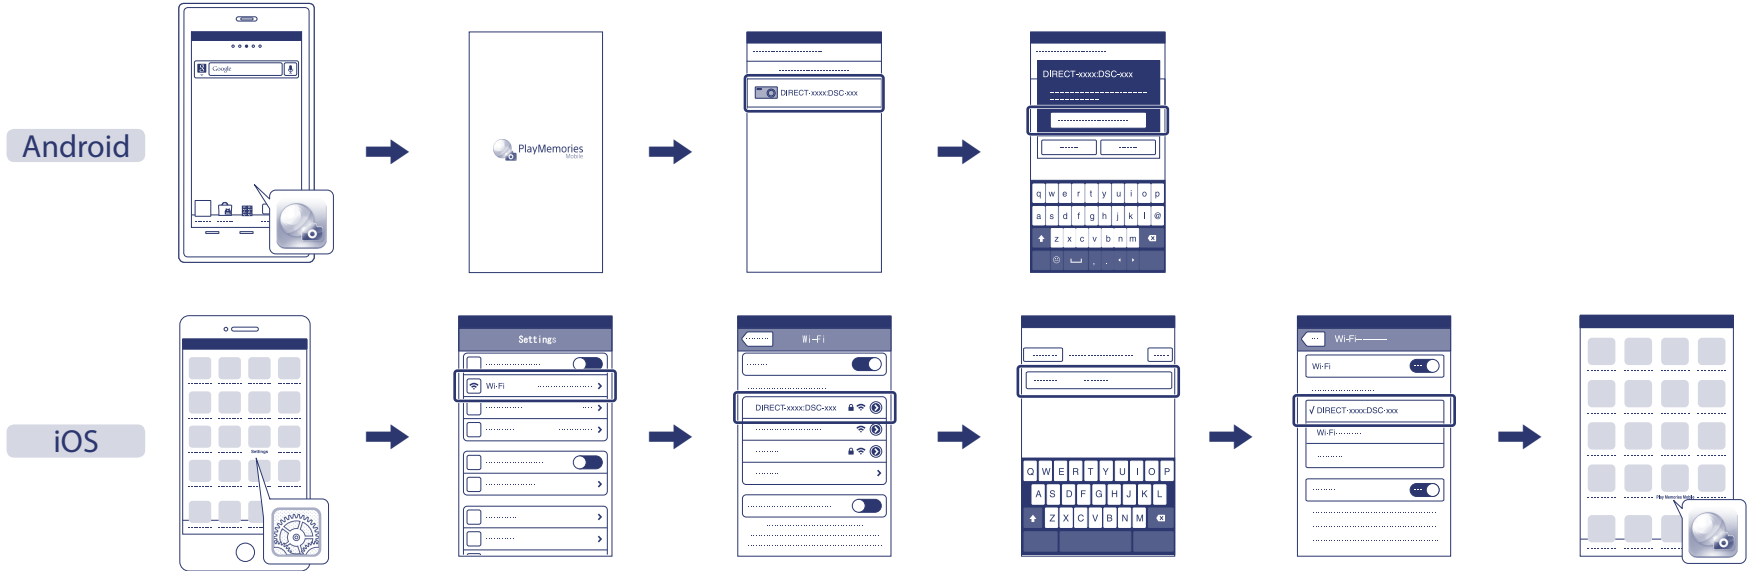

B-4



- GB** The smartphone can be used as a wireless remote controller for the camera.
- CT** 智慧型手機即可用作相機的無線遙控器。
- CS** 智能手机即可用作相机的无线遥控器。
- MY** Smartphone boleh digunakan sebagai satu pengawal jarak jauh wayarles bagi kamera.
- ID** Smartphone dapat digunakan sebagai pengontrol jarak jauh nirkabel untuk kamera.
- TH** สมาร์ตโฟนสามารถใช้งานเป็นรีโมทควบคุมไร้สายของกล้องได้
- TR** Akıllı telefon, fotoğraf makinesi için uzaktan kumanda olarak kullanılabilir.
- يمكن استعمال الهاتف الذكي كجهاز لاسلكي للتحكم عن بعد بالكاميرا. **AR**
- تلفن هوشمند می تواند به عنوان کنترل کننده از راه دور بی سیم برای دوربین استفاده شود. **PR**

(More info...)
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/wi-fi/dsc/2013/>